Manual de Instalação
Lift para Monitores de Plasma/ LCD e outros dispositivos

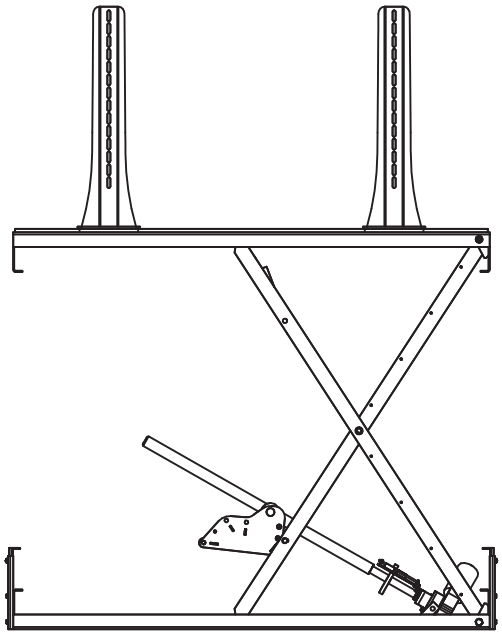

GLI 201- GLI 211

GLI 260 (Com Rotacionador)

Validade da Garantia
Somente quando o produto é instalado por revendedores credenciados pela GAIA
ATENÇÃO
Código de Defesa do Consumidor
Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III
e art. 14

Gaia Industria e Comercio Ltda.
Site: www.gaia-rs.ind.br

Os produtos deste Manual poderão sofrer alterações sem prévio aviso

Agosto/2013

1) Especificações

Alimentação: 110 V
Carga Elétrica Máxima: 350 Watts
Carga Mecânica Máxima: 50 Kg
Acionamento: Controle Remoto - Contato seco (chave) - Sensor de corrente
Peso Liquido: GLI 201(42 Kg) GLI 211 (46 Kg)
Peso do CTL: 5,5 Kg
Fusível: 2 A
Acessórios: CTL - Controle Remoto - Receptor de IR - Extensor de IR

MEDIDAS APROXMADAS

(Podem variar até 5mm)

	50" (GLI-211)	42" (GLI-201)	(GLI-260) c/ rotacionaor
A	1070	960	
B	470	470	
C s/ batente	1300	1150	
P	258	258	
h s/ batente	230	230	305
H c/ batente	240 até 310	240 até 310	
VÃO DE ABERTURA	860	720	

Espaço interno do móvel (LxAxP)	**P =** 1450 **A =** "A do TV + ~300 **P =** 300	**P =** 1300 **A =** "A do TV + ~300 **P =** 300

L = Largura; A = Altura; P = Profundidade

Tabela 1

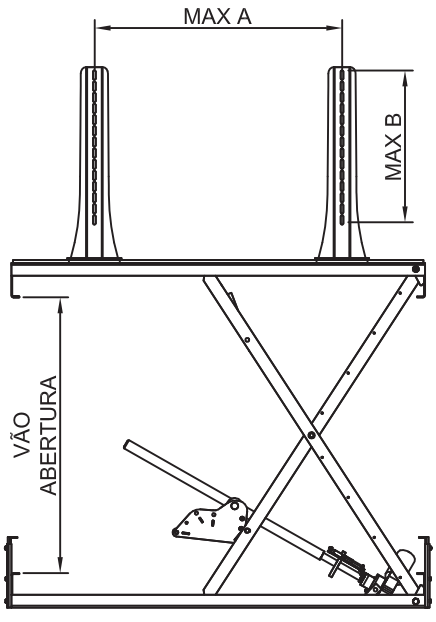

Fig. 1

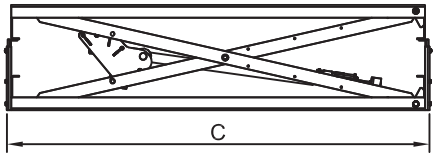

Fig. 2

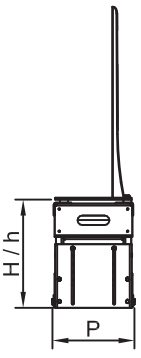

Fig. 3

2) Retirando o Lift de Plasma da embalagem
CUIDADO: Ao retirar o lft da embalagem, pegue-o pelas laterais da base inferior

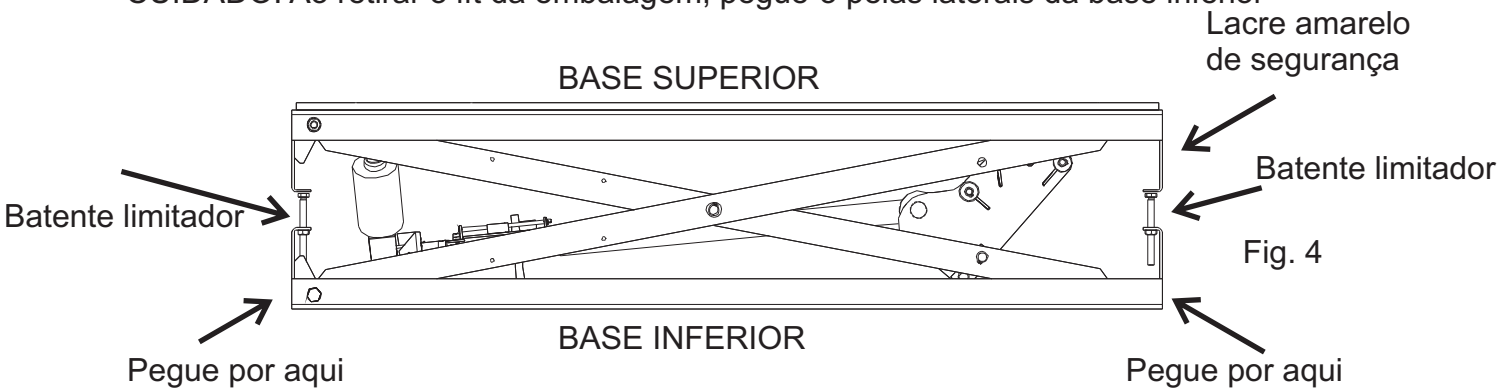

Retire a lacre amarelo de segurança / Com o lift recolhido, realize se necessário o ajuste dos batentes limitadores de altura

3) Recursos de acionamento
Extensor de IR(Repetidor de IR);
Lift (tomada RCA) - Contato seco e entrada 12 Volts para movimento sobe/desce;
Rotacionador (Tomada RCA) - Contato seco e entrada 12 Volts para movimento de rotação;
RC - entrada do receptor de IR - Acionamento através do controle remoto GAIA.
Os produtos saem com ajuste de fábrica com as seguintes especificações:

4) Sensor de corrente (especificação de fábrica)
Stand By = 25W / Power On = 80W

5) Para alterar programação de Power On:
Monitor em Power On pressiona-se a tecla Prog 2 no painel do CTL por 05 seg aproximadamente. Automaticamente é memorizada a nova configuração e o LED vermelho permanece aceso.

6) Para alterar programação de Stand By:
Monitor em Stand By pressiona-se a tecla **Prog 1** no painel **do CTL** por 05 seg aproximadamente. Automaticamente é memorizada a nova configuração e o LED verde permanece aceso.

Fig. 5

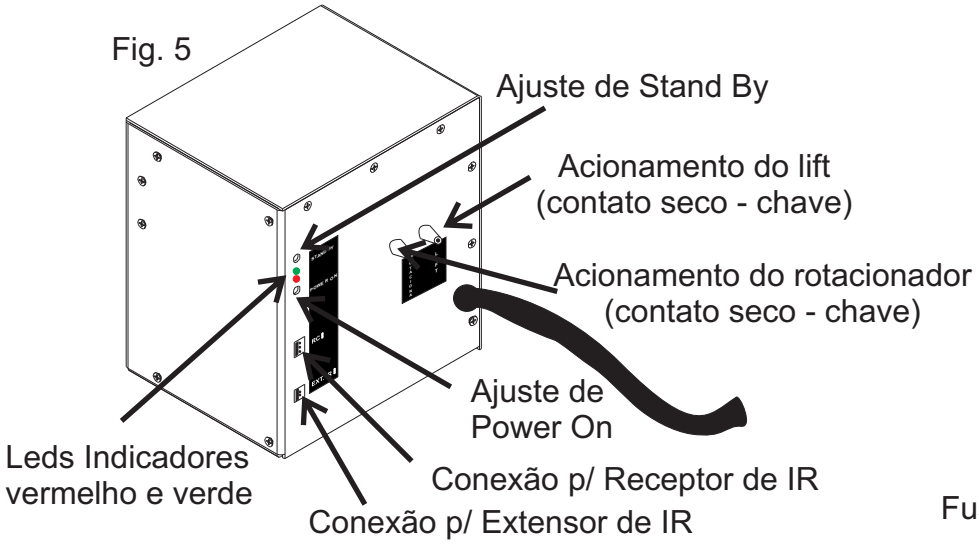

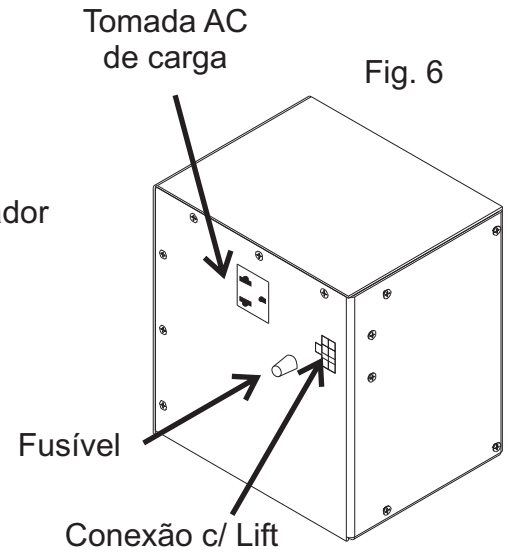

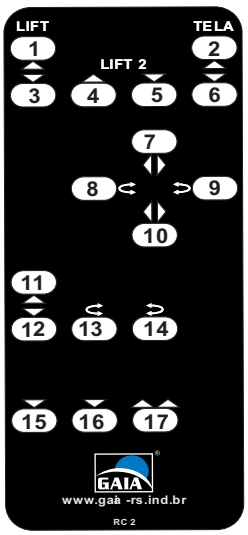

Controle Remoto
Fig. 7

7) Controle Remoto

Este controle remoto permite o acionamento de produtos das linhas de lifts para projetores/ televisores de plasma/ LCD, Movimentadores (trilhos) e telas de projeção.

Teclas	**Função**
11 e 12	Sobe/desce
13 e 14	Movimento de rotação
15 e 16	Alteração de velocidade do rotacionador
17	Programação de alteração de velocidade de rotação

Alterar a Velocidade de Rotação

a) Posicionar o lift no modo sobe;
b) Pressionar a tecla 17 por 05 segundos. O rotacionador irá movimentar e retornará ao ponto 0º. Este movimento indica que o equipamento está no modo de Instalação.
c) Pressionar a tecla 15 para reduzir a velocidade,
d) Pressionar a tecla 16 para aumentar a velocidade;
e) Pressionar as teclas 13 e 14 alternadamente para verificar a velocidade;
f) Sair do modo ajuste pressionando a tecla 17.

Importante: Havendo variações na rede elétrica eventualmente o rotacionador pode ficar inoperante. Neste caso acesse a programação citada acima e ajuste para + a velocidade de rotação.

8) Sugestão de ajustes de nivelamento

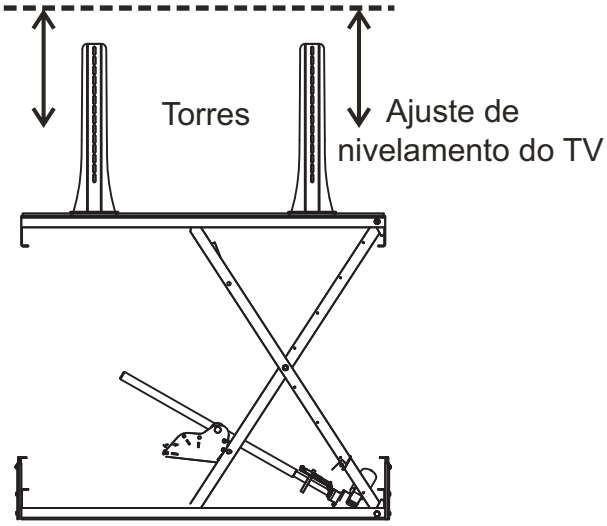

Fig. 8

1. Acionar o modo sobe;
2. Ajustar o nivelamento do TV na base superior, utlizando o obilongo das torres;
3. Acionar o modo desce;

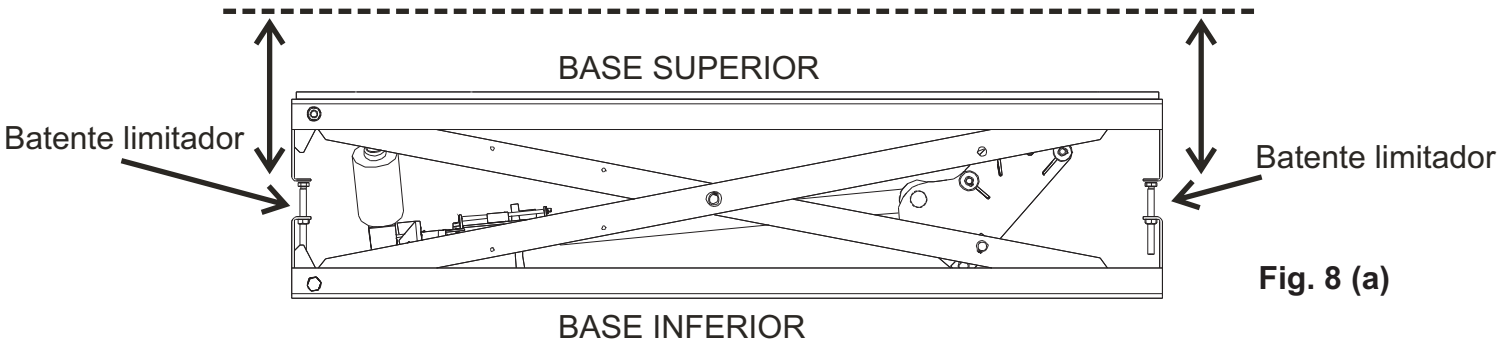

Fig. 8 (a)

4. **Se necessário**, ajuste o nivelamento da tampa de fechamento através dos batentes limitadores;
5. Após o ajuste anterior (4) pode ser necessário um novo ajuste de final de curso;
6. Verifique o funcionamento, acionando os modos sobe e desce;

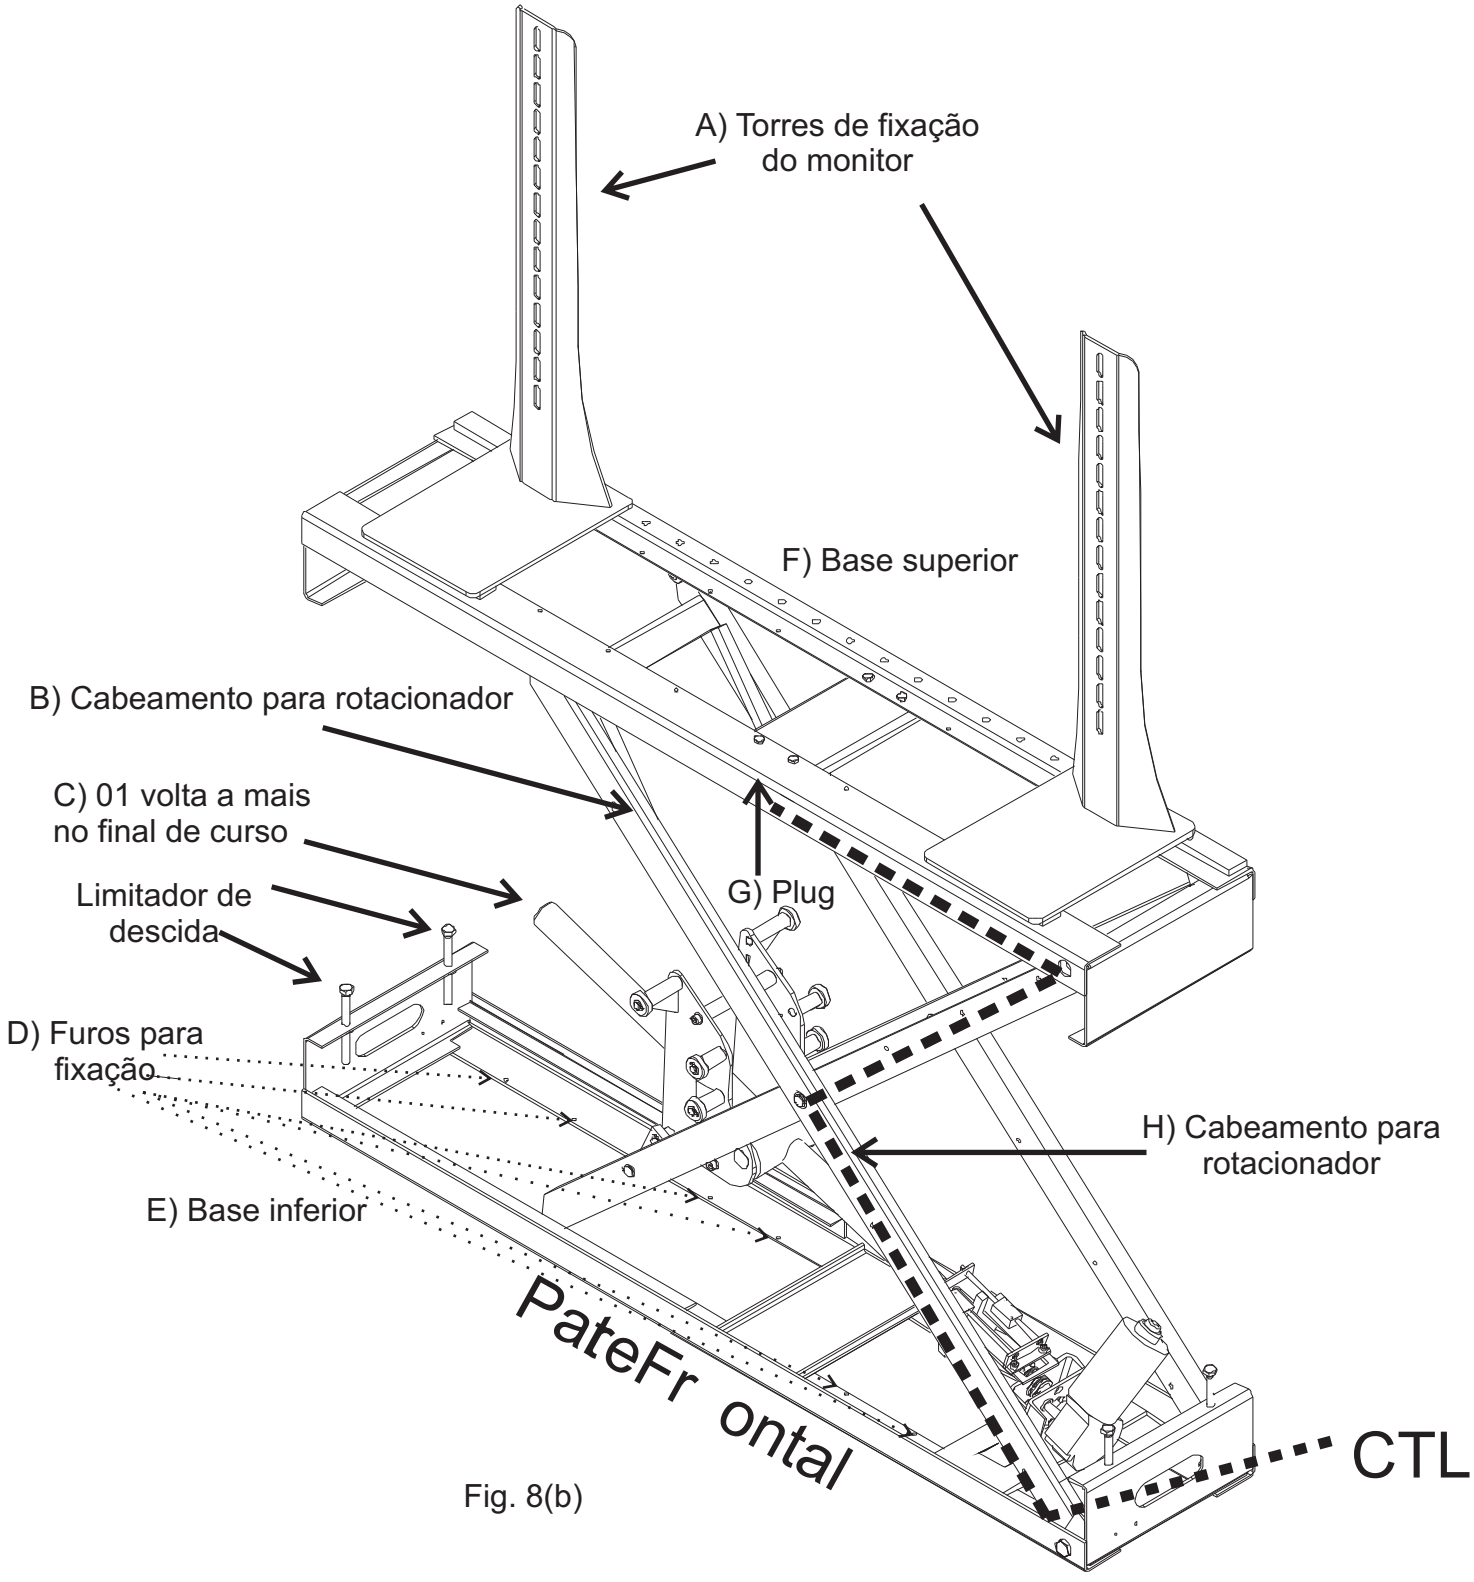

Fig. 8(b)

Verifique a posição do mecanismo antes de instalar
Itém C da fig. Verificar ajustes (Fig. 10)
Item G da fig. - para conectar cabos do rotacionador (quando utilizado).

GLI 260 - Lift com Rotacionador

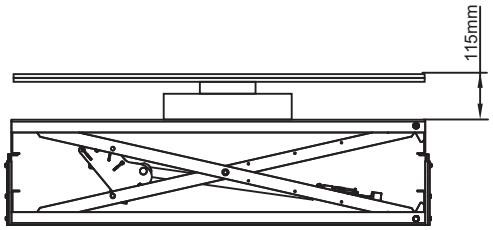

GLI-260 e GLI-261

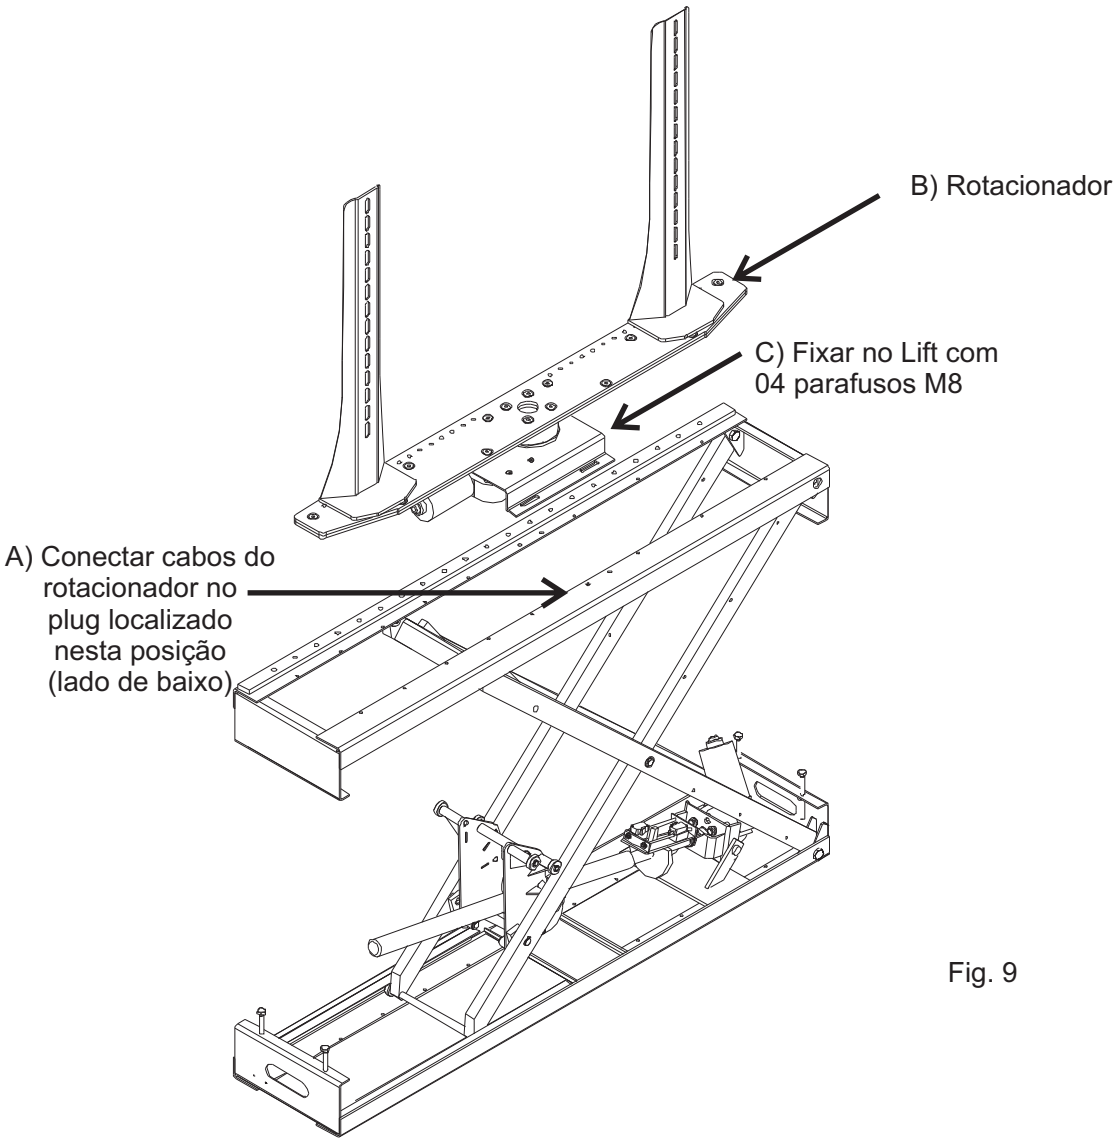

Fig. 9

9) Ajuste de subida

1. O lift deve estar no modo sobe;
2. Ajustar no sentido anti horário para o lift subir mais;
3. Caso ultrapasse o ponto ideal, acionar o modo desce (recolhido) e girar o ajuste no sentido horário.
4. Acionar o modo sobe e verificar se atingiu o ponto ideal, caso contrário repita os procedimentos anteriores.

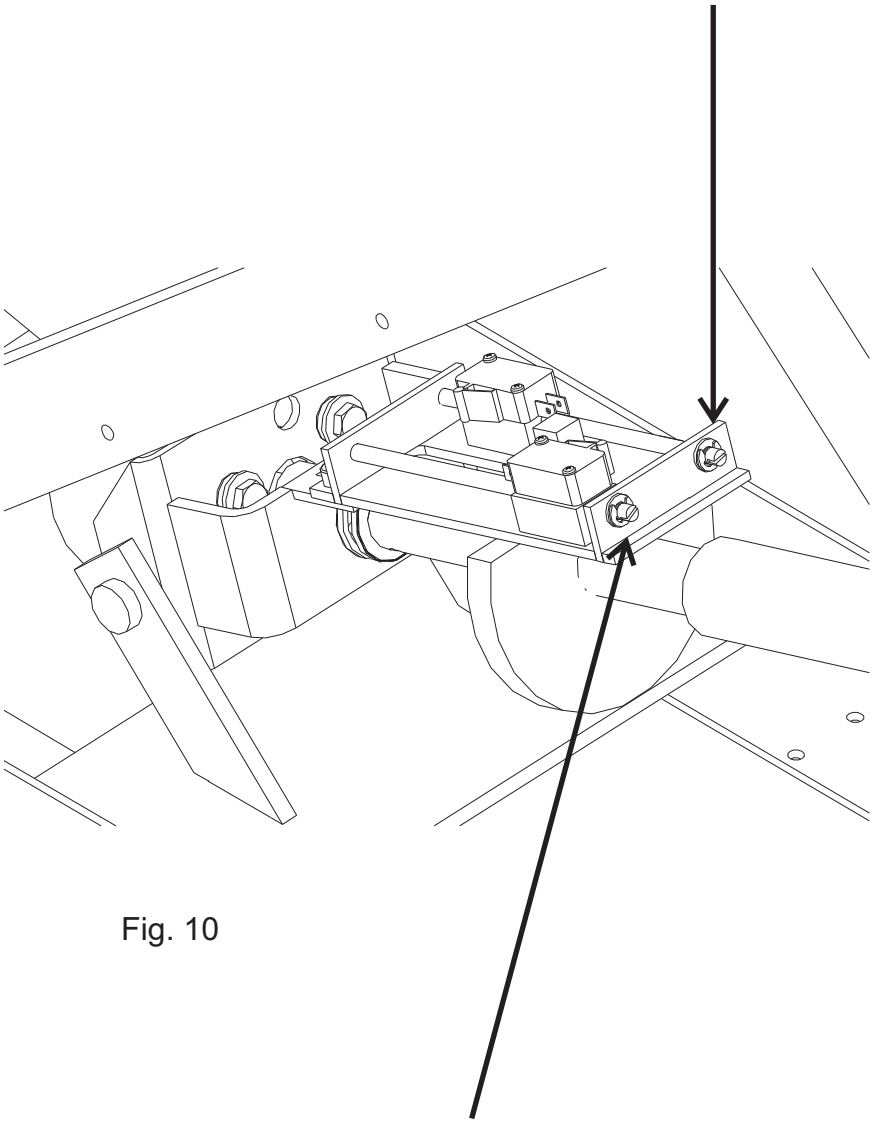

Fig. 10

10) Ajuste de descida

1. O lift deve estar recolhido;
2. Girar no sentido horário para descer mais;
3. Se ultrapassou o ponto ideal(descer menos), acionar o modo sobe e girar no sentido anti horário;
4. Recolher o lift e verificar se atingiu o ponto ideal, caso contrario, repita o procedimento.

Obs.: O ponto ideal deve ser quando a base superior atinge a posição de repouso, sendo ajustado os batentes e o fuso completa mais um giro criando uma folga (Fig. 8 C)

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para seus produtos uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatado uma eventual falha de funcionamento, o Cliente deverá entrar em contato com a GAIA ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando uma eventual não conformidade. O exame e reparo do produto dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA ou outro profissional previamente autorizado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre:

a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
c) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
d) Se o produto for alterado, adulterado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;
e) Se ocorrer a ligação desse produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica.
f) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
g) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
h) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto e os decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.

Gaia Industria e Comercio Ltda
Rua Beirute, 230 Navegantes
Brasil - Porto Alegre / RS CEP: 90240-080
Fone/Fax (051) 3362-3436
Site: www.gaia-rs.ind.br
e-mail: gaia@gaia-rs.ind.br